Honeywell

Module RIO F

Manuel d'installation



Module RIO F

Le module RIOF (Remote Input Output) augmente la capacité de la centrale de 8 zones et de 4 sorties.


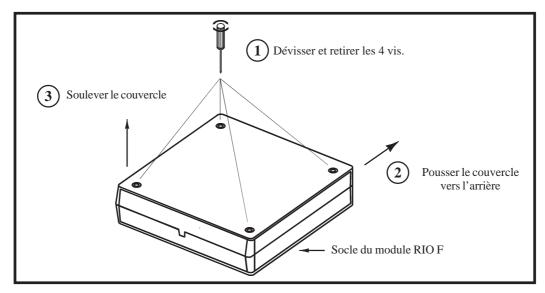


Figure 1. Ouverture du module RIO F.

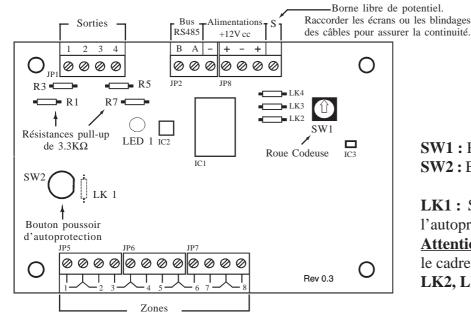

SW1: Roue codeuse (1 à 9, A à F).

SW2: Bouton poussoir équipé d'un ressort

LK1: Strap à réaliser pour neutraliser l'autoprotection du module RIO F.

Attention: ce lien ne peut-être établi dans le cadre d'une installation NF&A2P.

LK2, LK3, LK4: Non utilisés

Figure 2. Description de la carte électronique du module RIO F.

Les 4 sorties transistorisées du module RIO F sont transformables en sorties type collecteur ouvert en coupant les résistances de « pull-up » appropriées. Le tableau 1 vous en donne le détail.

N° de la sortie	Résistance pull-up		
1	R1		
2	R3		
3	R5		
4	R7		

Tableau 1. Correspondance des résistances pull-up en fonction des adresses de sorties.

Adressage

Le module RIO F, avant sa connexion, doit se voir attribuer une **adresse unique**. Cette adresse est fixée par l'intermédiaire de la roue codeuse SW1 (Se référer à la figure 2).

Centrales		RIO F et/ou Smart RIO F				
	entrates	Qté	Adresses valides			
Galaxy standard	Galaxy 60 F	5	3 à 7			
	Galaxy 128	16	Bus 1 = 1 à 8 Bus 2 = 0 à 7			
	Galaxy 500 & 504	63	Bus 1 = 1 à 9, A à F Bus 2, 3, 4 = 0 à 9, A à F			
	Galaxy 512	64	Bus 1, 2, 3, 4 = 0 à 9, A à F			
Galaxy 2	Galaxy 2-20	2	2			
	Galaxy 2-44+	4	2, 3, 4 et 5			
	Galaxy 3-48	4	2, 3, 4 et 5			
Galaxy 3	Galaxy 3-144	16	Bus 1 = 1 à 8 Bus 2 = 0 à 7			
	Galaxy 3-520	63	Bus 1 = 1 à 9, A à F Bus 2, 3, 4 = 0 à 9, A à F			

Deux Smart RIO F et/ou RIO F ne peuvent avoir la même adresse, par contre un clavier peut avoir la même adresse qu'un Smart RIO F ou un RIO F.

Installation

Tableau 2. Adresses valides.

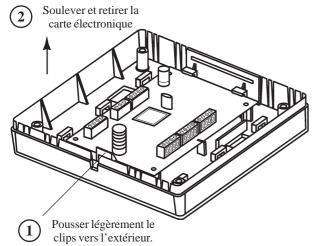
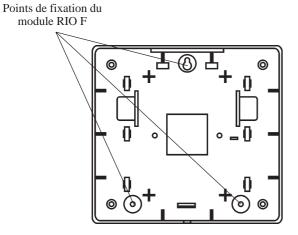


Figure 3. Démontage de la carte électronique.

- **1.** Retirer la carte électronique de son socle, conformément à la figure 3.
 - **Avertissement :** manipuler la carte avec précautions afin d'éviter toutes destructions dues à des décharges électrostatiques.
- 2. Découper le ou les passages de câble nécessaires sur le socle du module RIO F.
- **3.** Placer le socle du module RIO F sur le mur et pointer les 3 points de fixation.
- 4. Préparer le mur et fixer le module RIO F à l'aide de 3 vis Ø4 mm à tête plate..



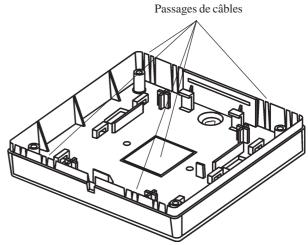


Figure 4. Points de fixation et passages de câbles.

Raccordement

Tout raccordement (bus, zones, sorties...) doit être réalisé conformément aux spécifications détaillées dans le manuel d'installation des centrales Galaxy.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Dimensions	. 150x162x39			
mécaniques	Masse (Kg)	0,270			
	Matériau constituant le boîtier	ABS GPM 5500			
Alimentation		12Vcc +25% / -5%			
Consommation (+/- 10%)		30 mA			
Température de fonctionnen	nent	10 °C à +55 °C.			
Autoprotection	Bouton poussoir SW2 agissant à l'ouverture du boîtier				
Spécifications NF&A2P	N° de certificat				
	IP	30			
	IK				
	Type				
	U.F.	143P2			
Caractéristiques des zones	8 zones, configurées par défaut en « boucle équilibrée ». Temps de réponse des zones				

Caractéristiques des sorties

Contact de relais				Relais statique					
Type	NO	NF	Inverseur	Vmax	Imax	Pmax	Nombre	Ι	U
Libre de potentiel									
Sous potentiel							4	400 mA max.	12Vcc

Tableau 3. Caractéristiques des sorties.

DROITS DE REPRODUCTION

Tous droits réservés. Toute reproduction, transmission, enregistrement ou traduction du présent document, même partiellement, dans quelque langue ou language que ce soit, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite préalable d'Honeywell Security.

LIMITES DE RESPONSABILITE

Honeywell Security décline tout engagement ou garantie quant au contenu du présent document, et notamment toute garantie implicite d'aptitude à la commercialisation ou de conformité à un quelconque objectif. Par ailleurs, Honeywell Security se réserve le droit de modifier la présente publication et son contenu, sans obligation d'en avertir quiconque.

HONEYWELL SECURITY

Parc Gutenberg - 8 voie La Cardon - 91120 PALAISEAU

AGREMENTS NF&A2P DELIVRES PAR:

C.N.M.I.S. s.a.s

C.N.P.P. Département certification

8 Place Boulnois 75017 Paris

 $\label{eq:fax: final condition} T\'el: (33) 1.53.89.00.40 \qquad \qquad Fax: (33) 1.45.63.40.63 \qquad \qquad http://www.cnmis.org$